




KONICA MINOLTA

magicolor® 2480 MF










Guía Rápida

1760562-007A

4556-9614-00



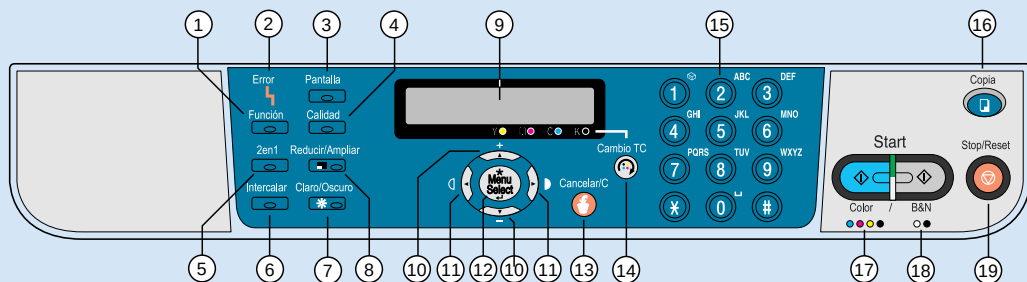


Item	Nombre	Función
1	Tecla Función	Determina la configuración de copiado (cuando se hayan instalado una bandeja opcional y/o una unidad dúplex opcional)
2	LED de Error	Indica un atascamiento de papel
3	Tecla Pantalla	Muestra información como configuración de copiado, tóner restante y mensajes de error
4	Tecla Calidad	Selecciona el tipo de documento a copiarse y la resolución de copiado
5	Tecla 2en1	Especifica que se copien dos originales sobre una sola página
6	Tecla Intercalar	Clasificar varias copias en juegos
7	Tecla Claro/Oscuro	Ajusta el brillo de la copia
8	Tecla Reducir/Ampliar	Especifica el tamaño de la copia
9	Ventana de mensajes	Muestra configuración, menús y mensajes
10	Teclas +/-	Navega hacia arriba y hacia abajo a través de los menús, opciones o alternativas
11	Teclas ◀/▶	Navega hacia la izquierda y derecha a través de los menús, opciones o alternativas
12	Tecla Menu Select	Permite acceder al modo de configuración o efectuar un ajuste
13	Tecla Cancelar/C	Cancela el ajuste actual o borra el número de copias especificado
14	Tecla Cambio TC	Prepara la impresora para la sustitución del tóner
15	Teclado numérico	Especifica el número de copias
16	Tecla/LED de Copia	Acceder al modo de copia
17	Tecla/LED Start (Color)	Inicia el copiado en color
18	Tecla/LED Start (B&N)	Inicia el copiado en B&N
19	Tecla Stop/Reset	Detiene el proceso actual o sale de un menú

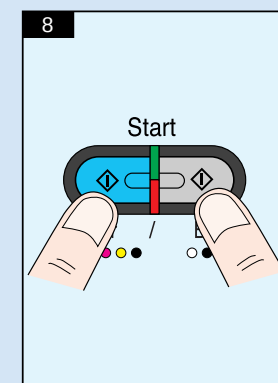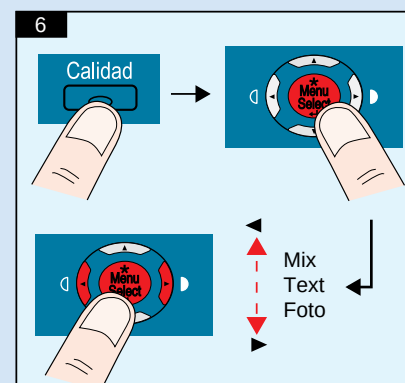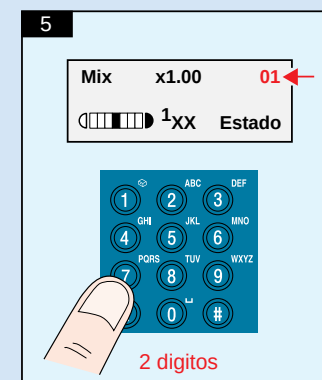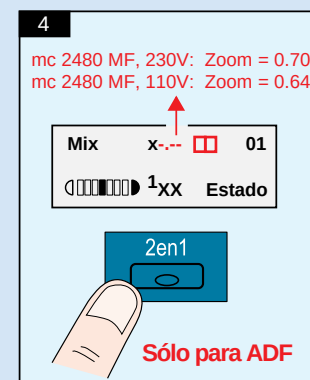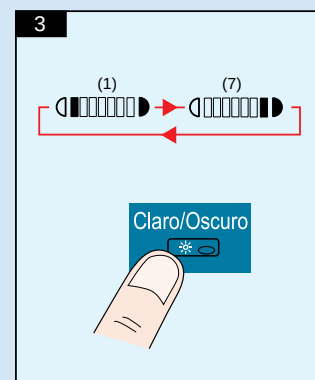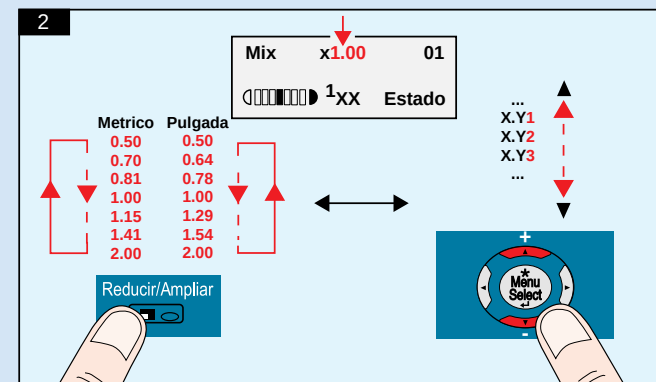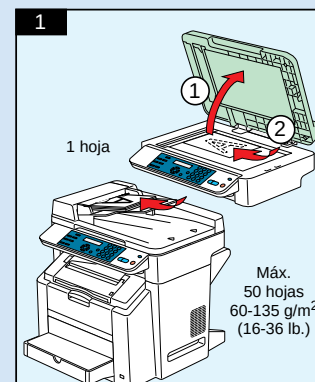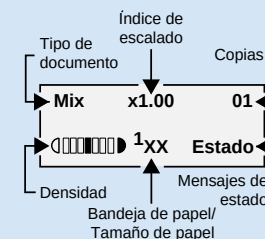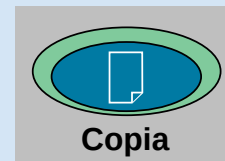



Digitalizar







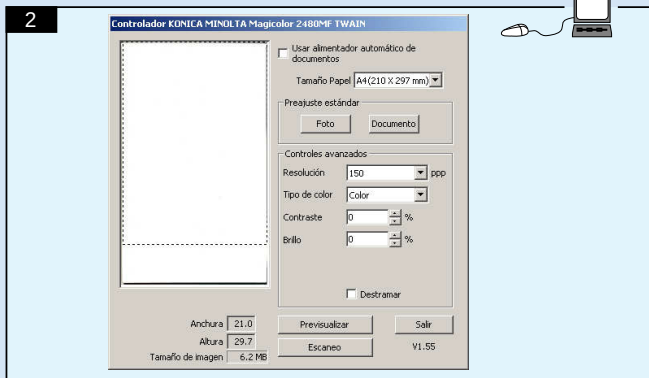
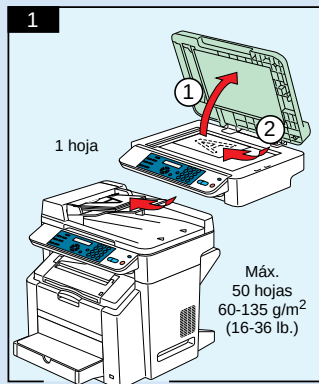
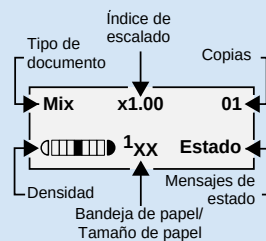


Nota : Consulte la Guía de Instalación para obtener más información de cómo instalar el controlador plug-in TWAIN en su aplicación de software. Consulte la Guía del Usuario para más información de cómo usar el controlador TWAIN.



SUSTITUIR CONSUMIBLES








TÓNER

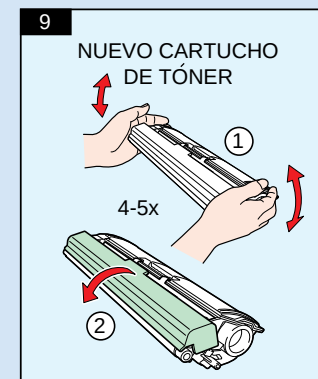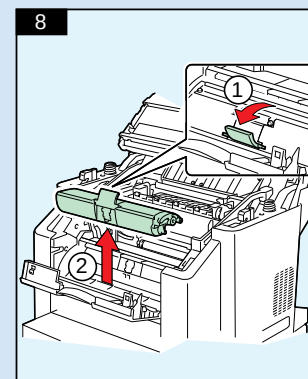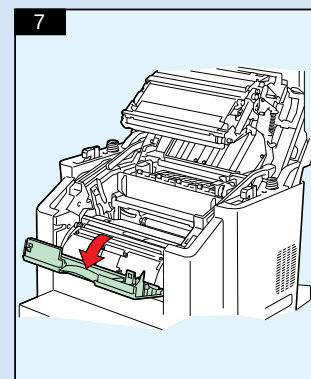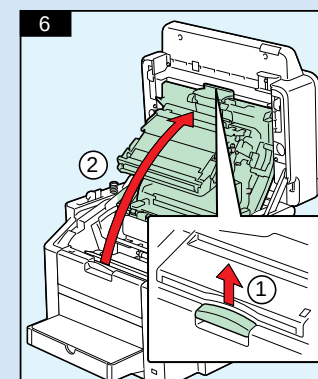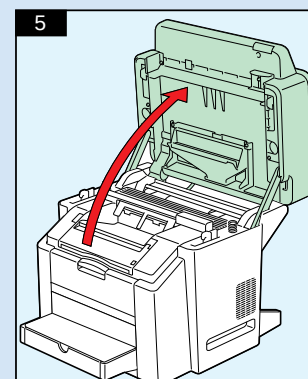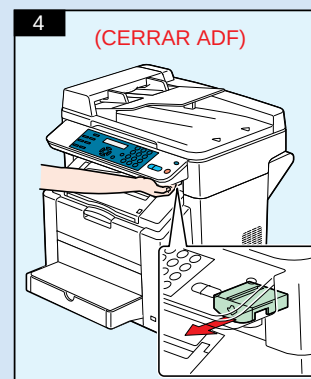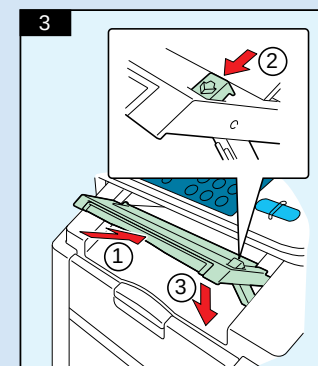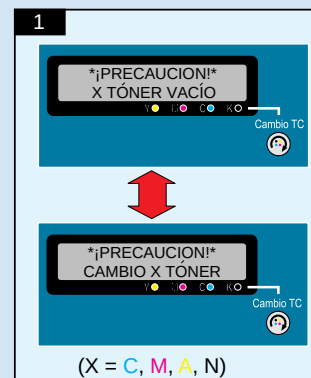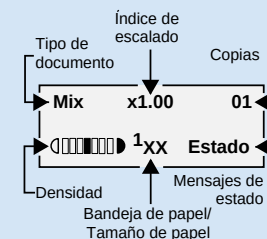



SUSTITUIR CONSUMIBLES

TÓNER (cont.)

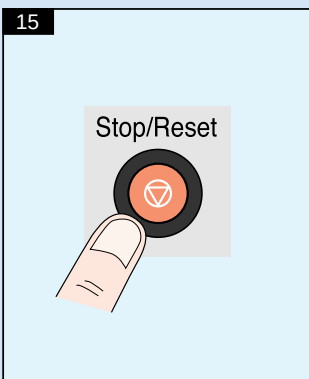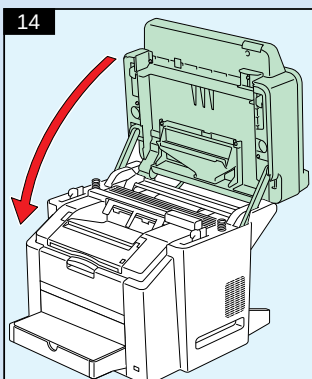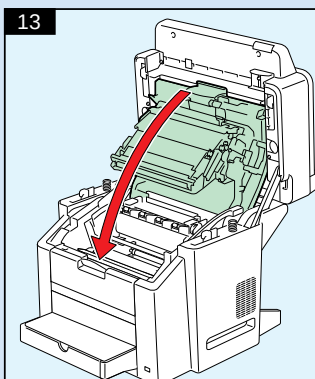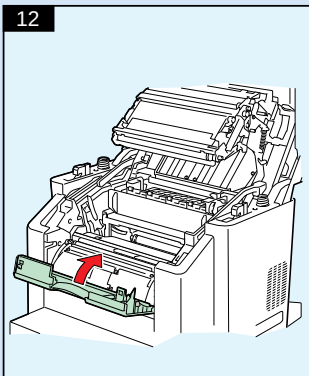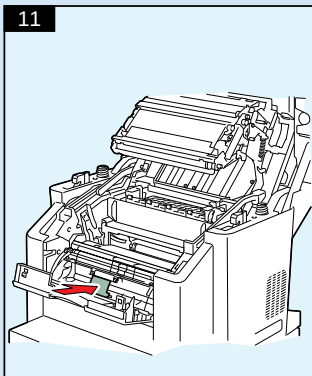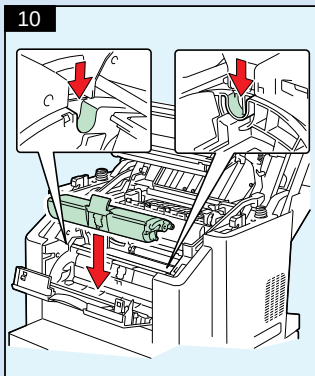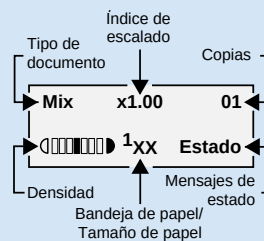

SUSTITUIR CONSUMIBLES

CARTUCHO DE TAMBOR

